

스마트단말 사용 설명서



디지털
교과서



SW교육
활성화

ICT융합
교육서비스

무선인프라
환경

목차

I. 스마트단말 사용 설명서

1) 초기 화면 설정	1
2) Wi-Fi 연결 방법	5
3) 구글 계정 생성	7
4) 초기화(반납 시)	11

II. 주의사항 15



I.1) 초기화면 설정 (Android)

※ 스마트단말은 원격/자가학습 교육용으로 배포된 단말입니다. 교육목적 외 사용을 금지합니다.

전원 켜기/끄기

전원 켜고 끄기, 제품 다시 시작하기


전원 켜고 끄기

- 전원 버튼을 5초간 누르고 있으면 스마트단말 전원이 켜집니다.
- 전원 버튼을 5초간 누르고 있으면 스마트단말 '전원끄기' 메뉴가 표시되며, '전원끄기' 메뉴를 선택하면 전원이 종료됩니다.

제품 다시 시작하기


제품을 다시 시작하려면 전원 버튼을 길게 누른 후 다시 시작을 선택하세요.

제품이 동작하지 않고 아무 반응이 없으면, 전원 버튼과 음량(하) 버튼을 동시에 7초 이상 길게 눌러 다시 시작하세요.

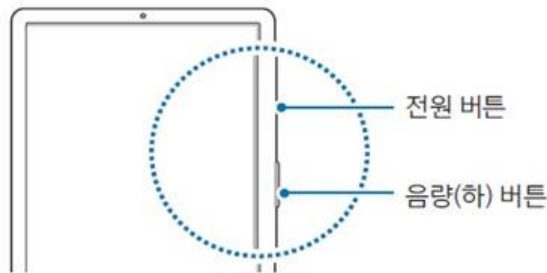

배터리 충전하기

- 1 USB 케이블과 USB 충전 어댑터를 연결하세요.
- 2 USB 케이블을 제품의 외부 커넥터 연결잭에 꽂으세요.

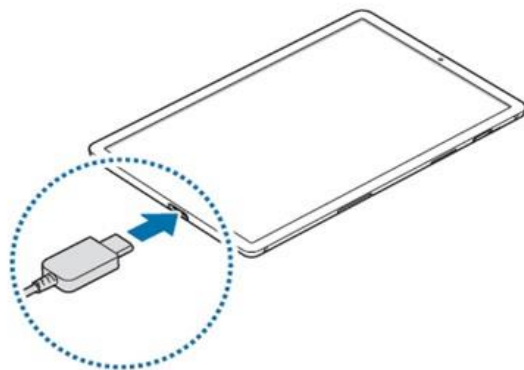


- 3 USB 충전 어댑터를 콘센트에 꽂으세요.
- 4 충전이 끝나면 제품에서 USB 케이블을 분리하세요. 그 후 콘센트에서 USB 충전 어댑터의 플러그를 뽑으세요.

I.1) 초기화면 설정 (Android)

스마트 단말 초기화면 설정


초기화면 설정

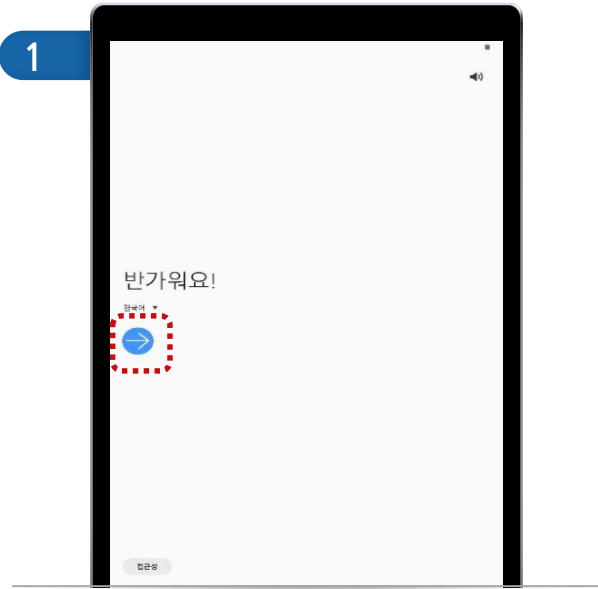


초기 화면 화살표 선택



표시 부분 체크 및 다음 선택

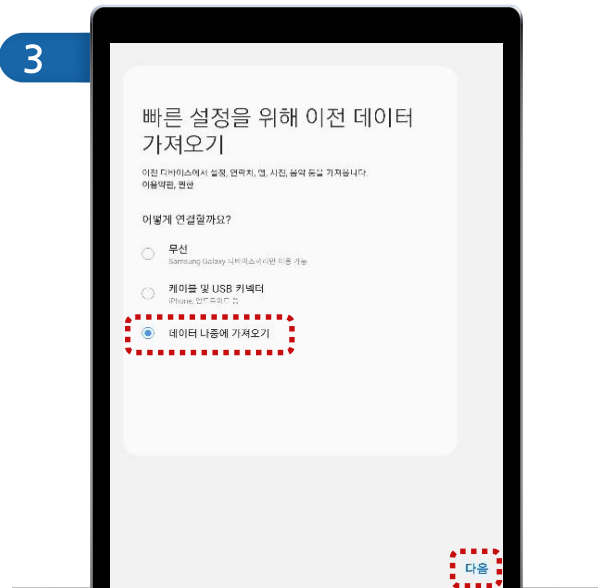

데이터 나중 가져오기 선택 및 다음 선택

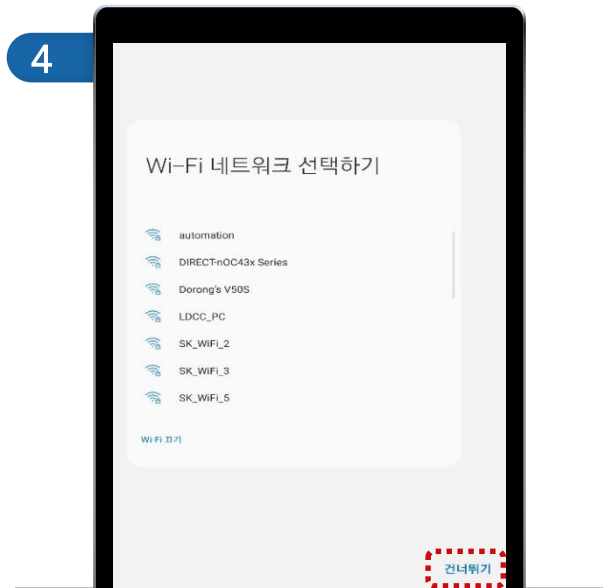

Wi-fi 연결 건너뛰기 선택


I.1) 초기화면 설정 (Android)

스마트 단말 초기화면 설정


초기화면 설정




현재 날짜 및 시간 확인 후 다음 선택

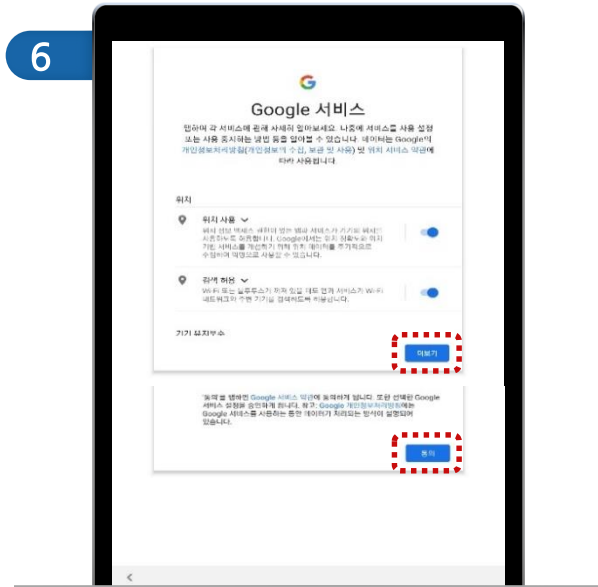

Google 서비스 더보기 및 하단 동의 선택

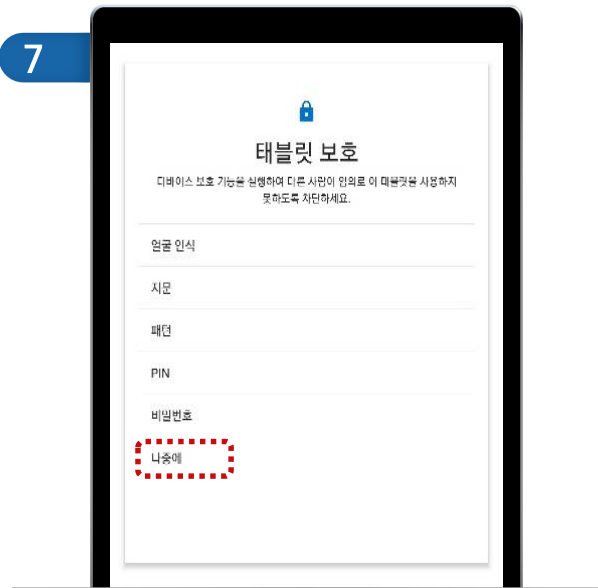

태블릿 보호 나중에 선택

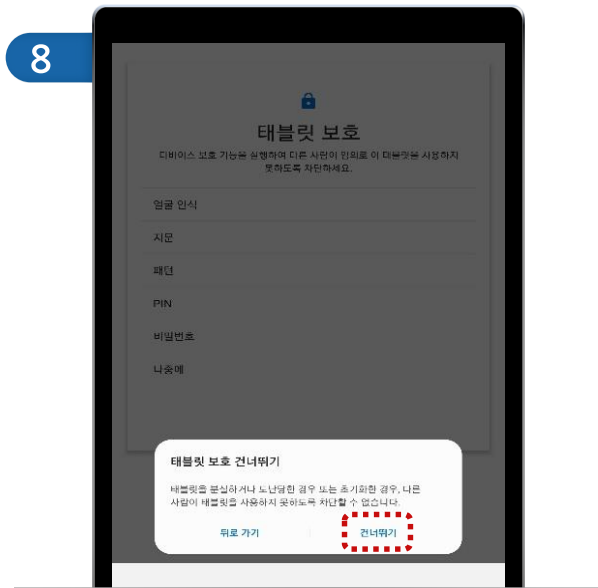

태블릿 보호 건너뛰기

태블릿 보호 “나중에” 및 “건너뛰기” 꼭!! 선택하세요.

I.1) 초기화면 설정 (Android)

스마트 단말 초기화면 설정

초기화면 설정



삼성 계정 로그인 건너뛰기 선택




건너뛰기 선택

삼성 계정 로그인 화면에서 “건너뛰기” 꼭!! 선택하세요.




완료 선택

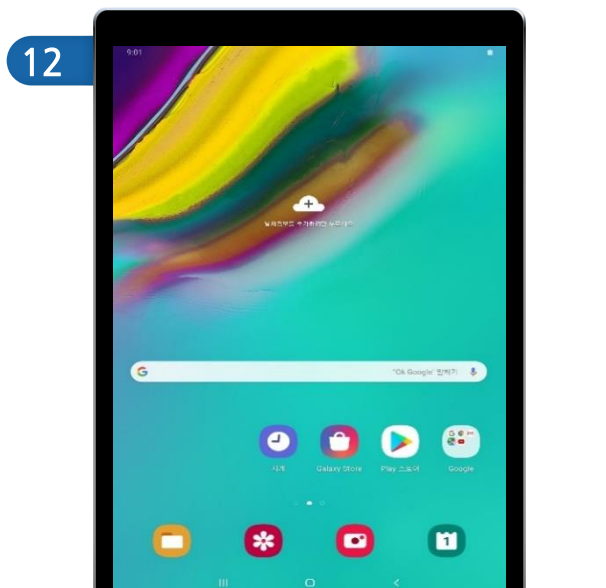

설정 완료

I.2) Wi-Fi 연결 방법

Wi-Fi 설정

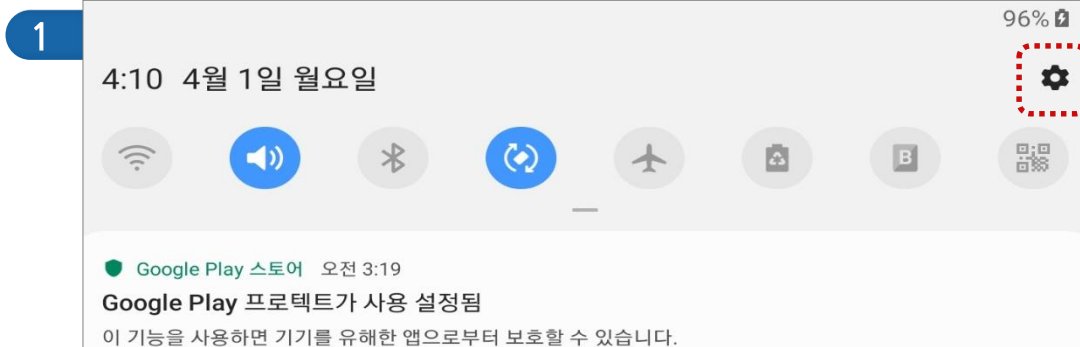

화면을 위에서 아래로 쓸어 내린 후, 붉게 표시한 “설정” 아이콘 선택



Wi-Fi 아이콘 선택



선택




“Wi-Fi 사용중” 선택

I.2) Wi-Fi 연결 방법

Wi-Fi 설정

5

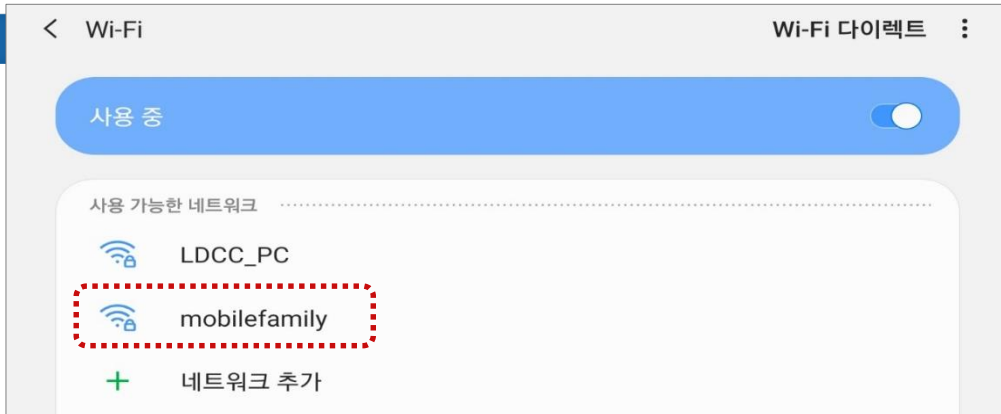

우리집 Wi-Fi 이름 선택




6



Wi-Fi 비밀번호를 입력하거나, 비밀번호 설정 없으면 연결 선택



7

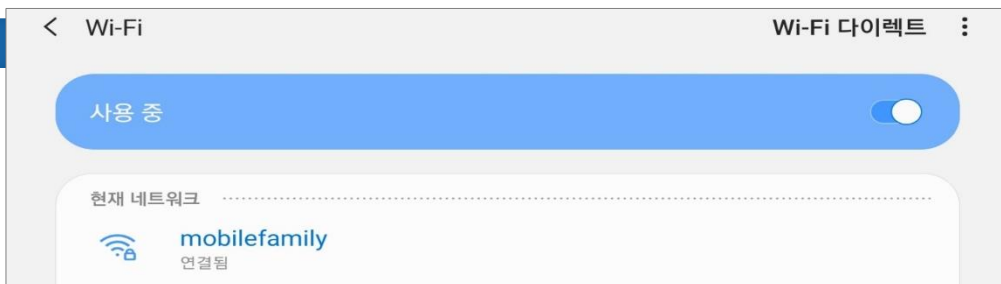

“연결됨” 표시되면 Wi-Fi 설정 종료


I.3) 구글 계정 생성

스마트단말 계정 생성


Google계정 생성




설정 선택

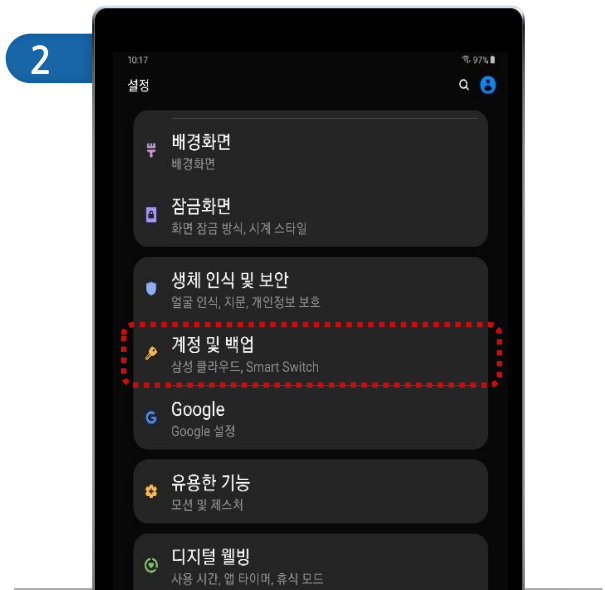

계정 및 백업 선택

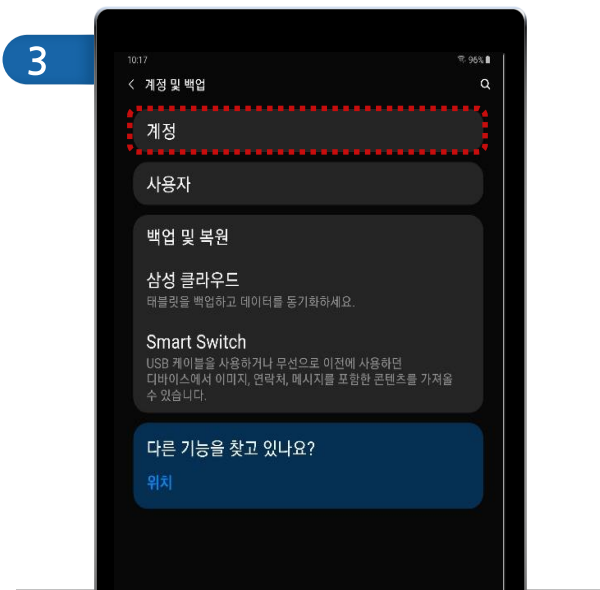

계정 선택

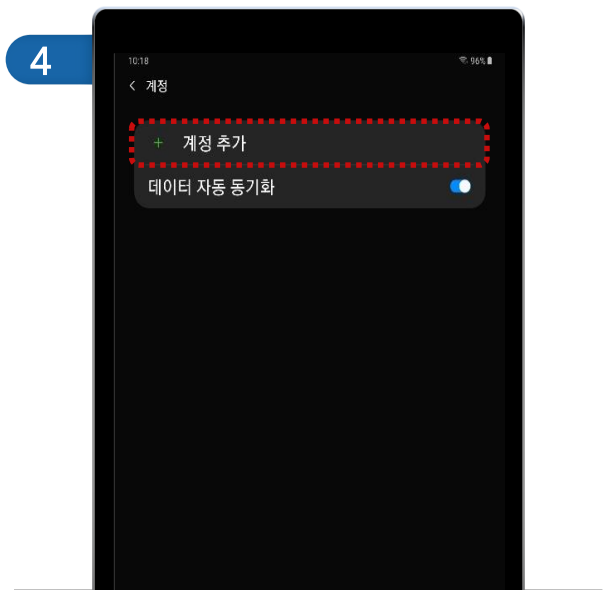


계정 추가 선택


I.3) 구글 계정 생성

스마트단말 계정 생성

Google계정 생성

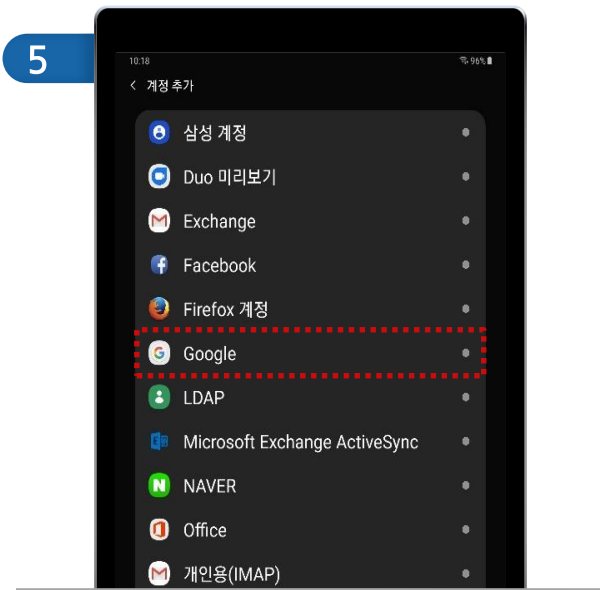

Google 선택

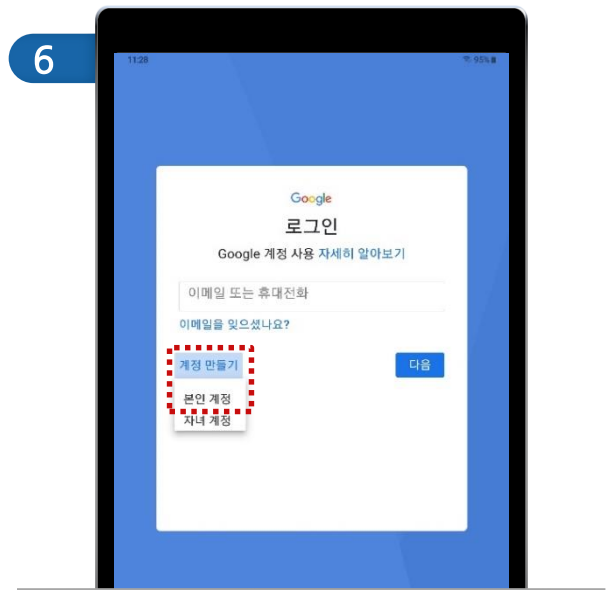

계정 만들기 본인계정 선택



이름 입력



휴대전화 번호 입력 및 인증

구글 계정 생성 시 부모님 또는 주위 어른의 도움을 받아 생성해주세요.


I.3) 구글 계정 생성

스마트단말 계정 생성

Google계정 생성



생년월일과 성별 입력

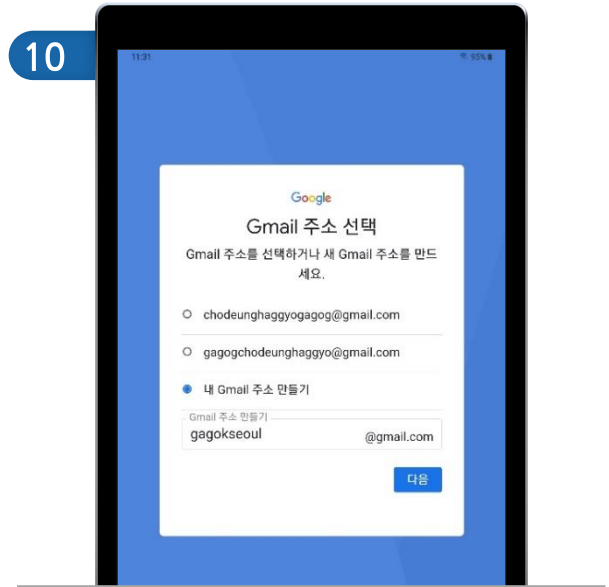

원하는 G-mail 주소 선택

구글 계정 생성 시 부모님 또는 주위 어른의 도움을 받아 생성해주세요.



전화번호 추가페이지



페이지 하단 건너뛰기 선택

I.3) 구글 계정 생성

스마트단말 계정 생성


Google계정 생성




비밀번호 생성



계정 정보 검토

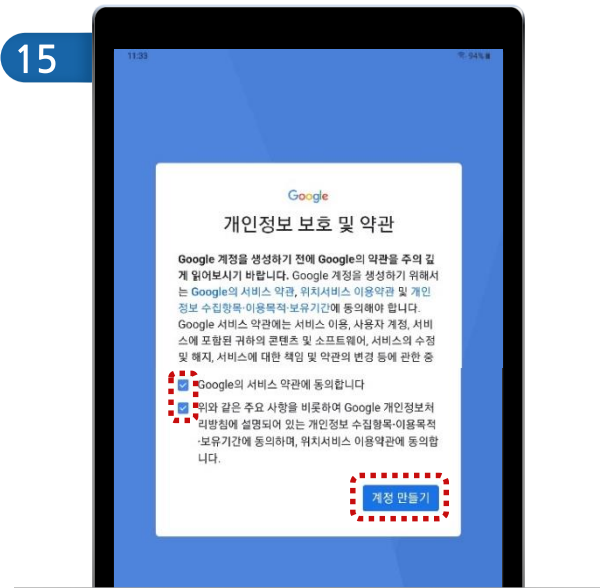

약관동의 및 계정 만들기

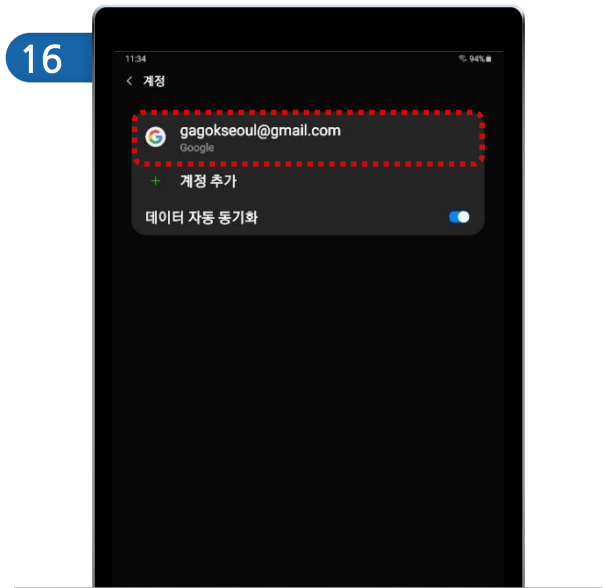


계정 생성 완료 및 확인

I .4) 초기화 작업

※ 스마트단말 대여 기간 만료에 따른 반납 시 사전 조치해야 하는 사항입니다.
반드시 조치하여 반납하여 주시기 바랍니다.

초기화 전 사전작업


1. 계정 삭제 하기

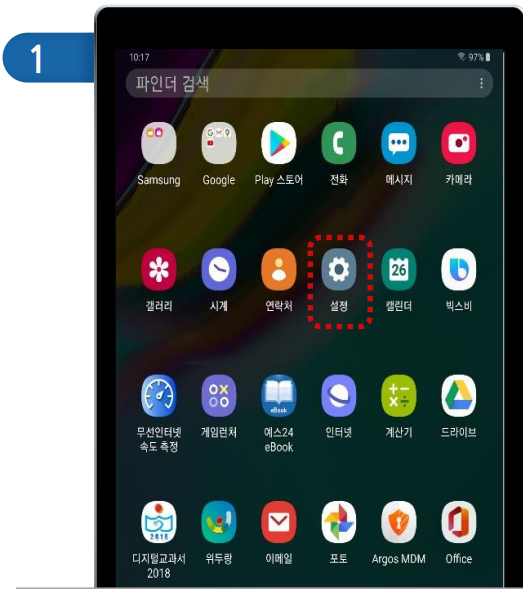


설정 선택



계정 및 백업 선택

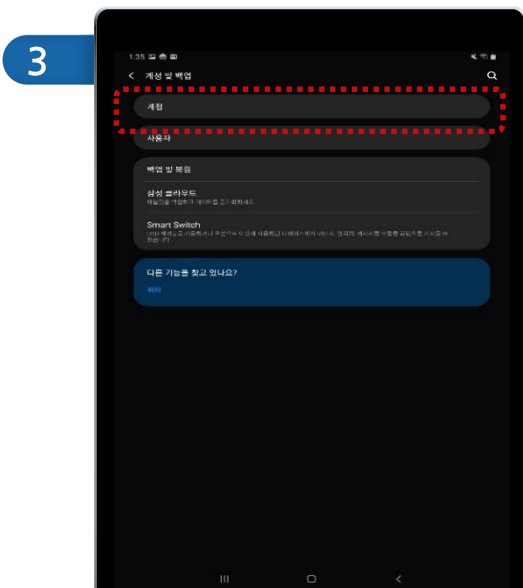

계정 선택

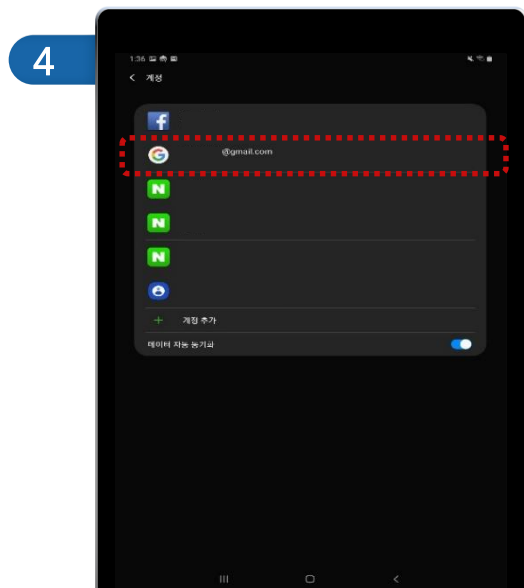


구글 계정 선택

I.4) 초기화 작업

※ 계정삭제 전, 단말기에 잠금화면이 설정(패턴, PIN, 비밀번호 등) 되어 있을 경우 기존 사용자의 잠금화면을 먼저 해제를 해야 합니다.


초기화 전 사전작업

5

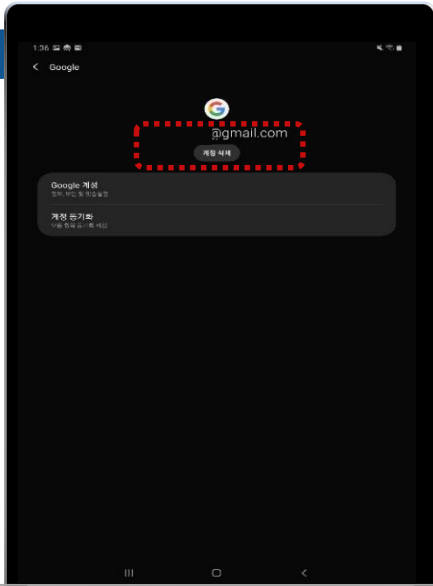


계정 삭제 선택

6

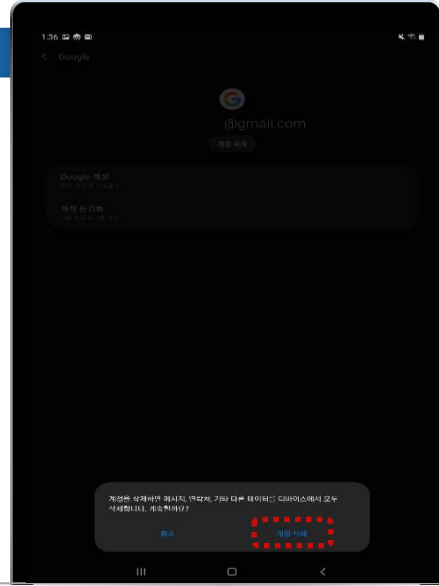

계정 삭제 선택

7

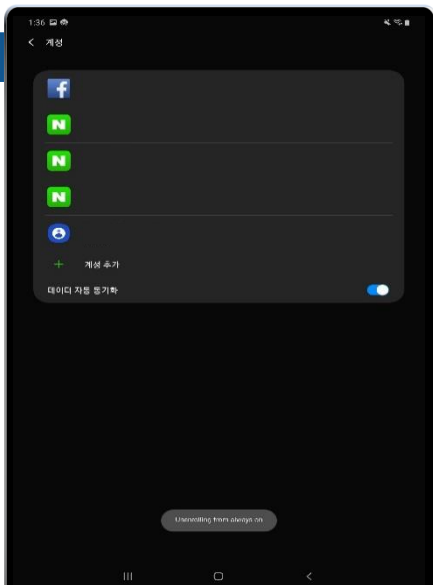


계정 삭제 확인


I.4) 초기화 작업

초기화 작업


2. 초기화 작업

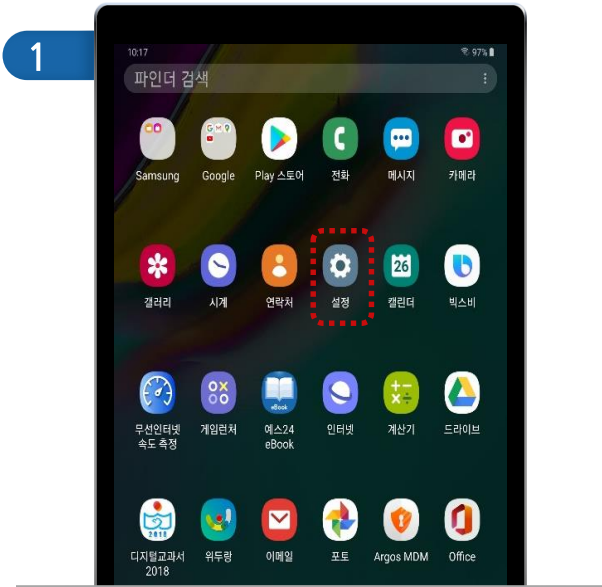


설정 선택

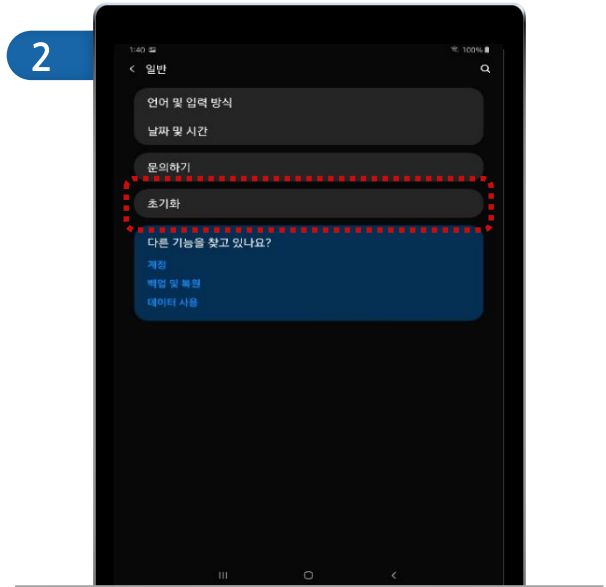

초기화 선택

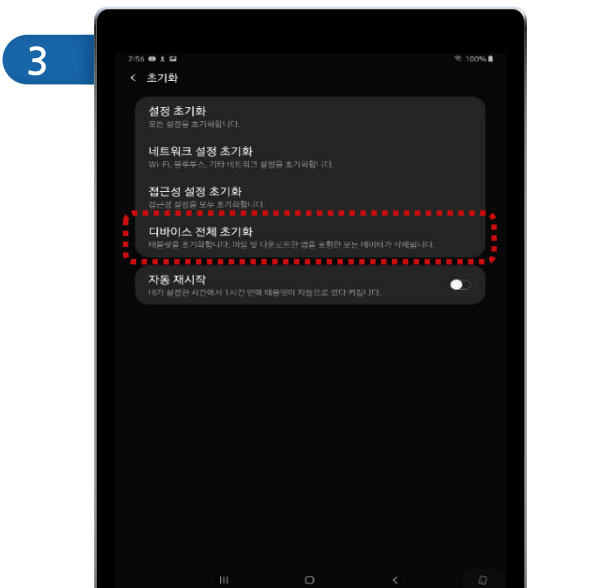

디바이스 전체 초기화 선택

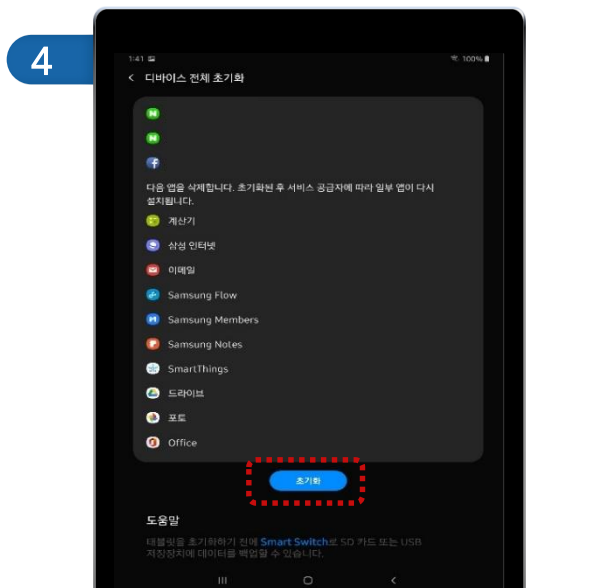


초기화 선택

I.4) 초기화 작업

※ “모두 삭제”를 선택하면 스마트단말의 초기화작업이 이루어집니다.

초기화 작업

5

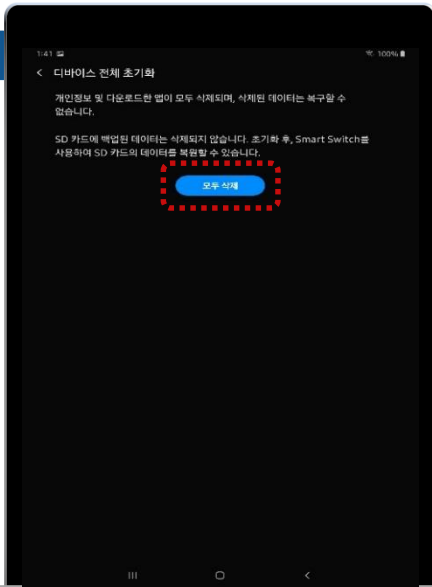

모두 삭제 선택

II. 사용자 주의 사항

제품 사용 환경 주의 사항

다음과 같은 상황에서는 주변 환경 요인으로 인하여 열이 발생할 수 있습니다. 이 경우 배터리 수명이 단축되거나 제품의 손상 또는 화재의 원인이 될 수 있으므로 사용에 주의하세요.

- 제품을 너무 낮거나 높은 온도에서 보관하지 마세요.
- 제품을 오랜 시간 동안 직사광선에 노출하지 마세요.
- 여름철 주차 중인 자동차 안과 같이 뜨거운 환경에서 제품을 장시간 사용하거나 방치하지 마세요.
- 제품을 온돌바닥이나 전기장판 등 과열의 우려가 있는 곳에 두지 마세요.
- 제품을 열기구(난로, 전자레인지 등), 가열 조리 기구, 고압 용기 가까이에 두거나 안에 넣지 마세요.
- 고장난 충전기나 배터리를 사용하지 마세요.

배터리 충전 중 열이 나는 경우

충전 중에는 제품과 충전기가 뜨거워질 수 있습니다. 무선 충전 또는 고속 충전 시에는 더 뜨겁게 느껴질 수 있습니다. 이 현상은 제품의 수명과 성능에는 영향을 주지 않는 정상 범위의 동작입니다. 배터리의 온도가 일정 수준 이상 높아지면 안전을 위해 충전이 중지될 수 있습니다.

제품 사용 중 열이 나는 경우

많은 전력을 필요로 하는 기능이나 앱 사용 시에는 일시적으로 배터리 소모량이 많아져 열이 발생할 수 있습니다. 실행 중인 앱을 종료하고 제품 사용을 잠시 중단하세요.

사용시 주의사항

제품 사용 과정에서 다음과 같은 문제가 야기될 수 있으니, 주의 부탁드립니다.

- **잠금 설정은 하지 말아주세요.** (PIN, 패턴, 비밀번호, 생체인식 등)
- 제품이 **파손되거나 분실되지 않도록 주의**해서 다루어주세요.
- 제품과 같이 제공된 박스, 케이블, 북 커버 등 액세서리는 **분실되지 않도록 주의**해 주세요.
- 제품에 **먼지와 물이 닿지 않도록 주의**해 주세요.
- 자석 같은 자성 물질 근처에 제품을 두지 마세요.
- 제품 사용 과정에서 문의하실 사항이 있을 경우, 아래 번호로 연락 주시면 됩니다.
(태블릿문의: 1588-3366(삼성전자서비스센터))